
Forberedelse og opmåling


Dansk hurtigvejledning. Bruges sammen med teknisk datablad og projektspecifikke detaljer.

1 Materialer og fastgørelser

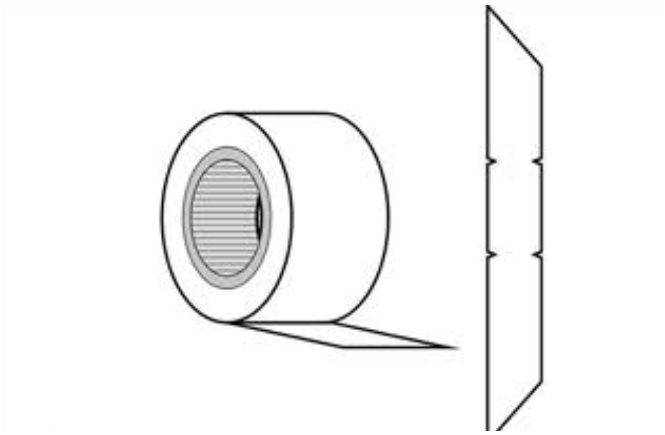


Brug Siderise beslag og folietape RFT 120/45 samt egnede ubrændbare mekaniske fastgørelser til underlaget. Fastgørelser leveres af entreprenøren.

2 Værktøj til tilskæring

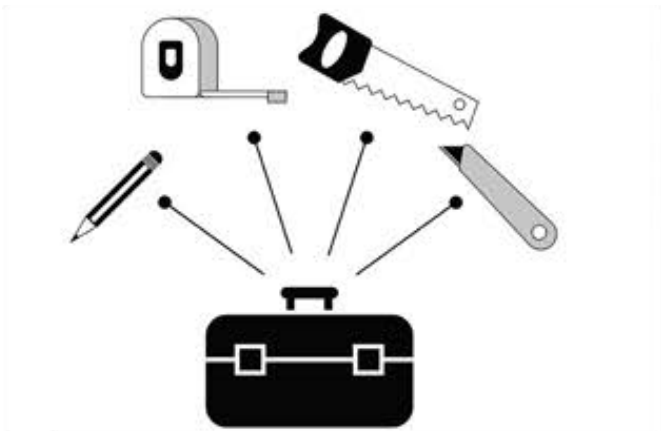


Du skal bruge markeringsværktøj, målebånd, kniv og sav til opmåling og tilskæring på byggepladsen.

3 Opmåling og markering

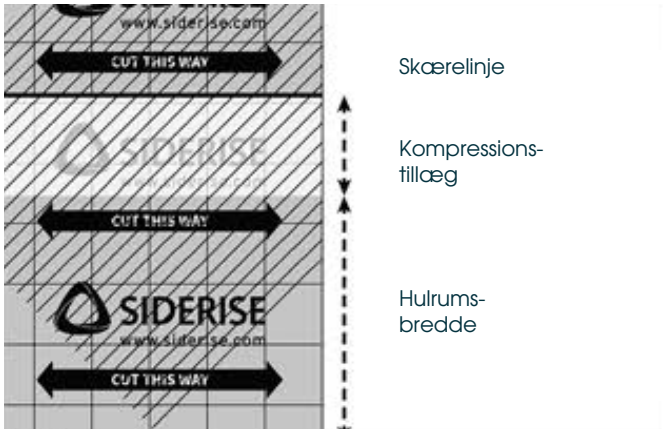

Markér hulrummets bredde plus kompressionstillægget på pladen. Minimum tillæg er 10 % af hulrumsbredden, jf. produktdatabladet.

4 Korrekt skæreretning

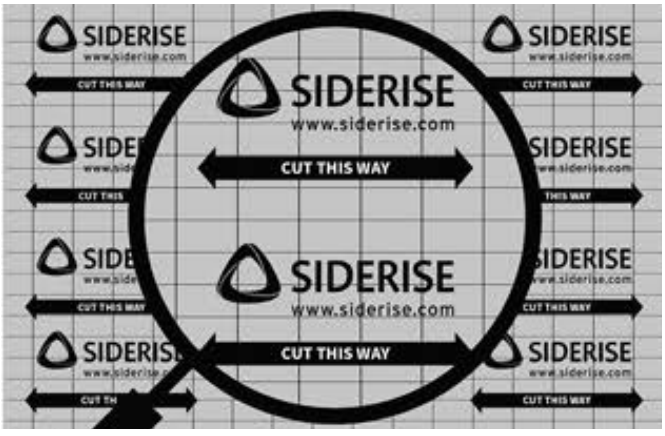


Skær i den retning, der er markeret med pile på foliesiden af IC-FS / IC-CB-pladen.

Kontrollér produktvalg og montagebetingelser i Siderise IC-FS / IC-CB teknisk datablad. Illustrationer: Siderise.

Tilskæring og beslag


Bevar foliens integritet, og placér beslagene efter producentens anvisninger.

5 Skær folien på begge sider

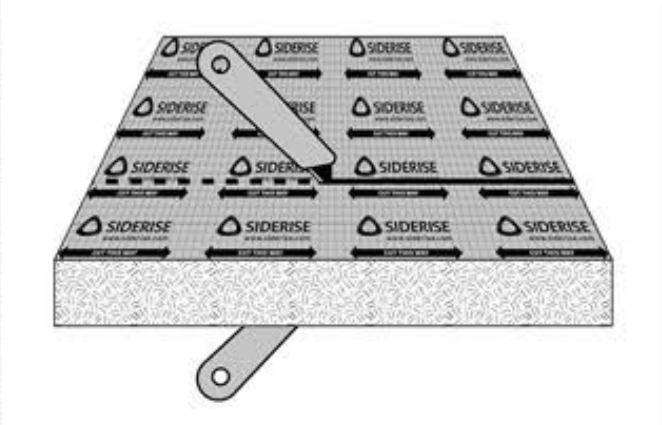


Brug en skarp kniv til at skære gennem foliebeklædningen på begge sider af pladen.

6 Skær stenuldskernen

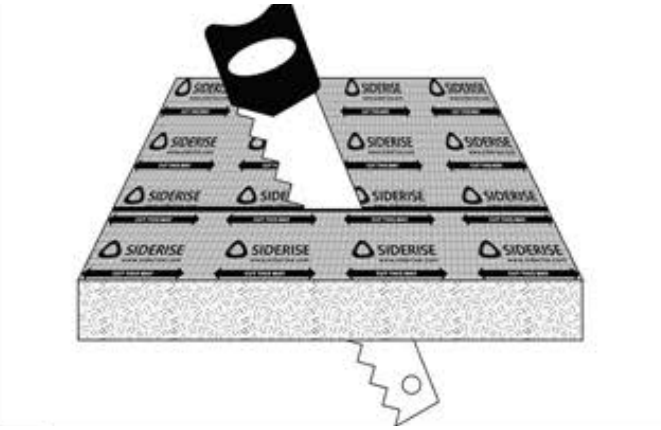


Skær stenulden med en sav. Pas på ikke at rive eller beskadige foliebeklædningen.

7 Placér beslagene

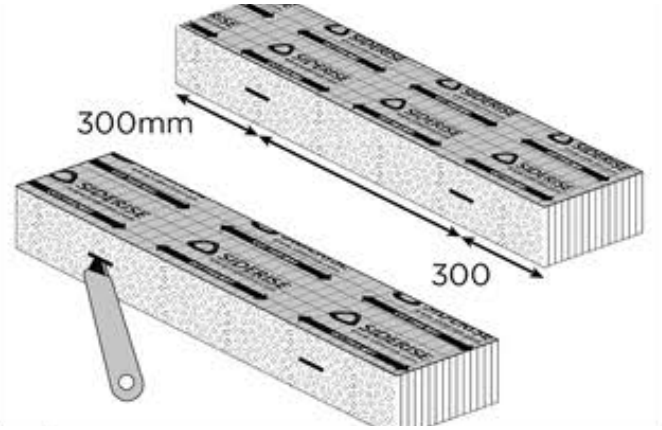

Indfør beslag midt i strimlens tykkelse. Et indledende snit med kniv kan lette arbejdet. Placér beslag normalt 600 mm c/c og 300 mm fra hver ende.

8 Buk beslagene

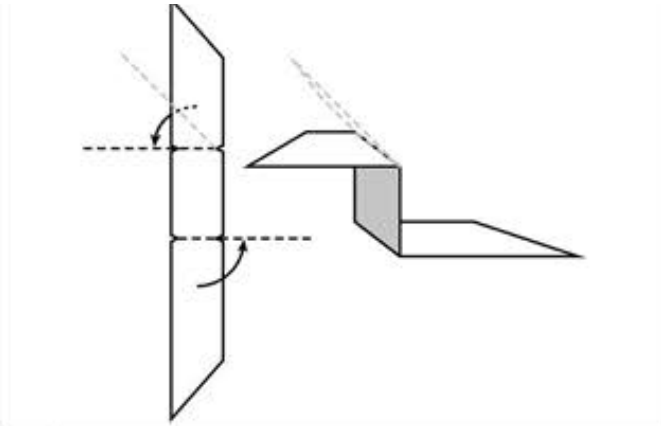


Brug passende personlige værnemidler, fx handsker, når beslagene bukkes som vist.

Kontrollér produktvalg og montagebetingelser i Siderise IC-FS / IC-CB teknisk datablad. Illustrationer: Siderise.

Indstiksdybde og vandret montage


Montér med den krævede kompression og egnede ubrændbare fastgørelser.

9 Kontrollér indstiksdybden

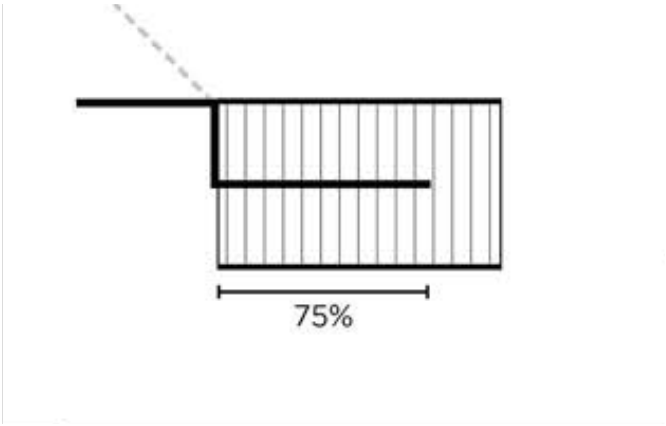


Beslaget skal føres ind svarende til 75 % af den tilskårne strimmels bredde. Eksempel: Ved 100 mm strimmelbredde er indstiksdybden 75 mm.

10 Montér i vandret hulrum

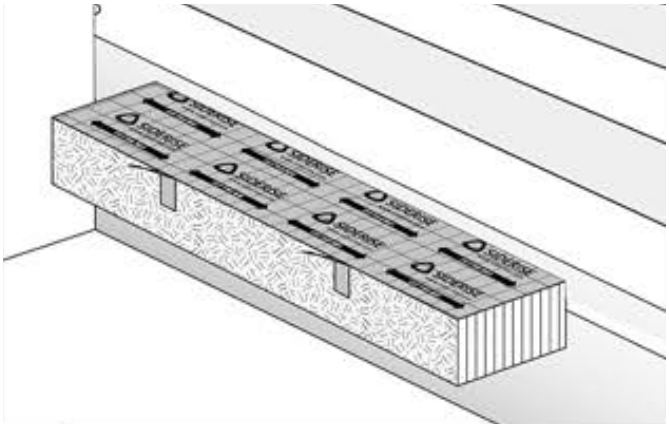


Komprimér IC-FS / IC-CB-enheden manuelt, og sæt den ind i hulrummet.

11 Tilpas enheden i hulrummet

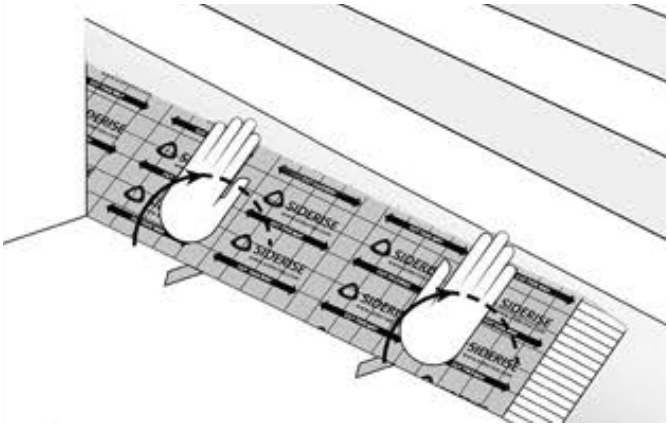

Fortsæt den manuelle kompression, så enheden sættes korrekt ind i hulrummet med tæt tilslutning.

12 Fastgør vandret montage

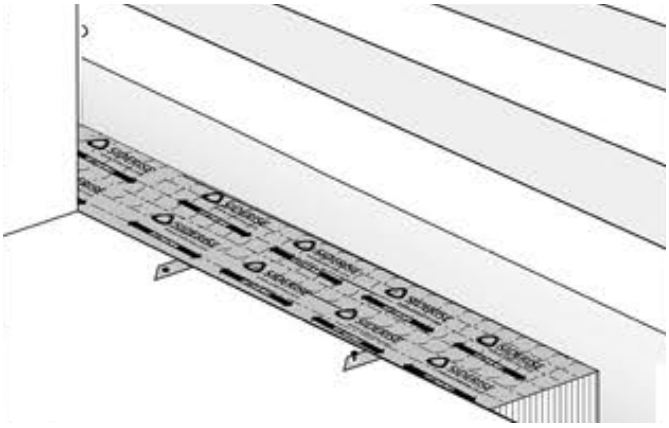


Fastgør beslagene med ubrændbare fastgørelser. Følg fastgørelsesproducentens anvisninger, herunder krav til kantafstande.

Kontrollér produktvalg og montagebetingelser i Siderise IC-FS / IC-CB teknisk datablad. Illustrationer: Siderise.

Fastgørelse og lodret montage


Sørg for tæt tilslutning og mekanisk fastgørelse til den understøttende konstruktion.

13 Kontrollér fastgørelserne

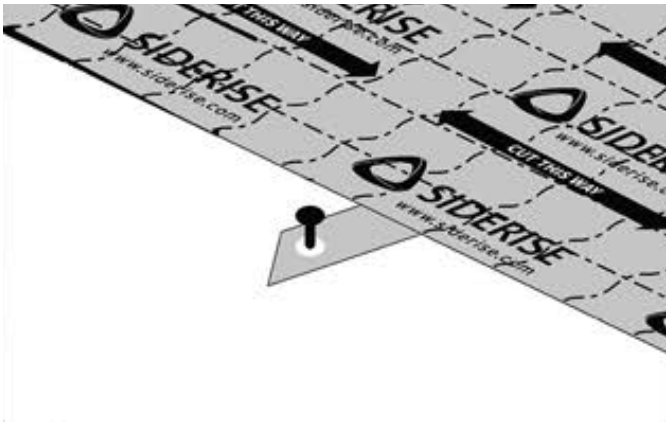


Fastgør alle beslag til konstruktionen. Brug egnede ubrændbare fastgørelser, og overhold krav til kantafstande.

14 Placér lodrette strimler

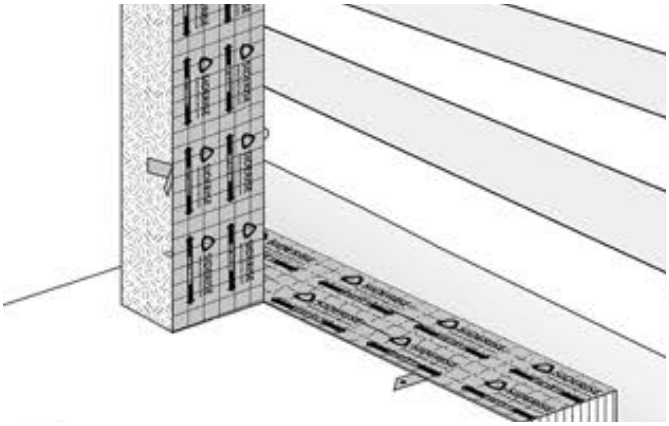


Når lodrette strimler sættes i hulrummet, placeres beslagene over den understøttende konstruktion som vist.

15 Komprimér lodret montage

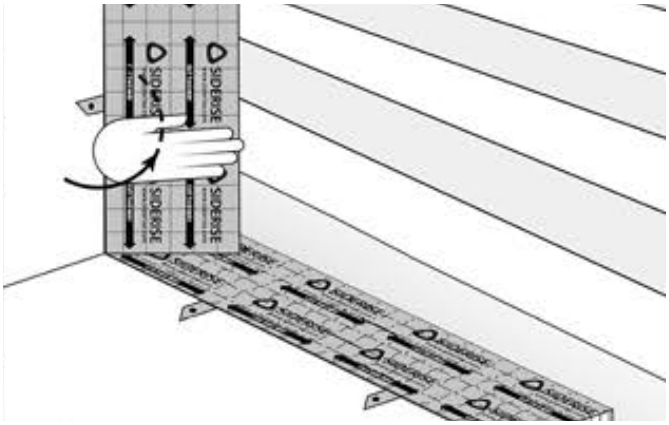

Påfør manuelt tryk ved indsætning, så barrieren får tæt tilslutning i hulrummet.

16 Fastgør lodret montage

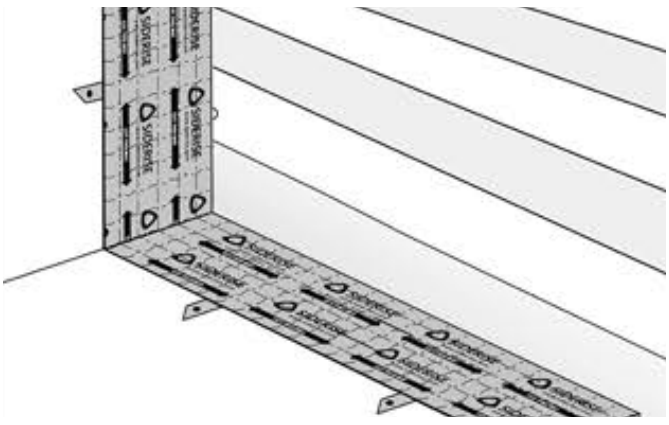


Fastgør beslagene med ubrændbare fastgørelser. Følg fastgørelsesproducentens anvisninger og krav til kantafstande.

Kontrollér produktvalg og montagebetingelser i Siderise IC-FS / IC-CB teknisk datablad. Illustrationer: Siderise.

Samlinger og afsluttende kontrol


Kontrollér samlinger, tape, kompression og fastgørelser inden konstruktionen lukkes.

17 Undgå åbne stødsamlinger

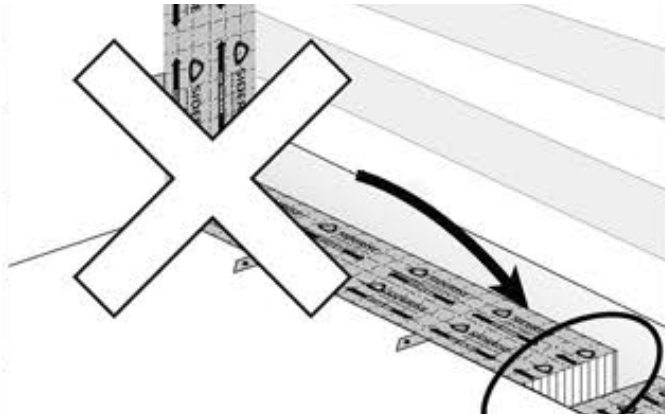


Strimlerne skal støde tæt sammen. Der må ikke være åbne mellemrum mellem IC-FS / IC-CB-strimlerne.

18 Bevar tæt tilslutning

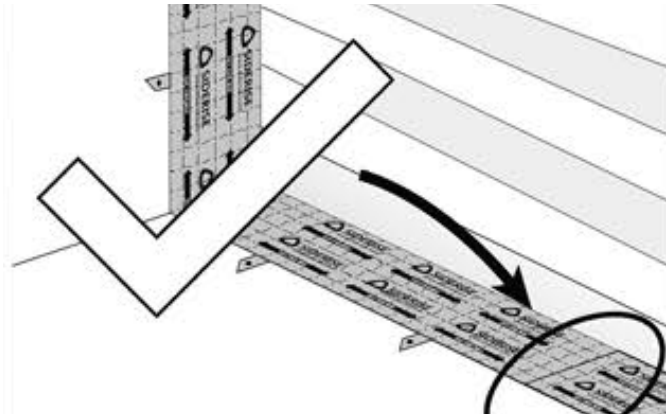

Kontrollér hele samlingen, så der ikke er sprækker mellem tilstødende strimler. Afbildningen viser en udførelse, der skal undgås.

19 Forsegl foliesiden

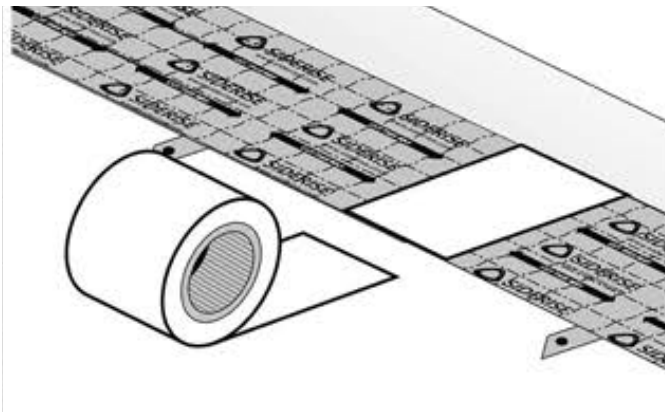

Forsegl foliesiden ved alle stødsamlinger med Siderise folietape RFT 120/45. Hjørnesamlinger udføres som geringssamlinger, medmindre detaljen er uden bevægelse eller er fastholdt.

Tekniske forudsætninger

Hulrum: 20-400 mm. Vælg produkt, tykkelse og beslag efter databladets brandtabel.

Hulrum 20-50 mm: Prøvet uden beslag. Projektets krav til mekanisk fastgørelse skal afklares før montage.

Bevægelse: Facadens udbøjning skal indgå i fastlæggelsen af kompressionen.

Særlige detaljer: Lodret afslutning af lette vægge og grænseflader til øvrige facadeprodukter skal afklares med Siderise.

Constructia: www.constructia.dk
Siderise: technical.services@siderise.com

Grundlag: Siderise IC-FS / IC-CB Quick Ref to Installation v1.01, oktober 2025, og Technical Data Sheet v1.03, juni 2026. Generel vejledning; projektspecifikke grænseflader kan kræve særskilt detaljering.